

Instructions du sèche-linge

Lavage intelligent

Instructions du sèche-linge



Allumer la machine



Remplir la machine et fermer la porte
(ne pas trop remplir)



Sélectionner la température de séchage recommandée



Payer la durée de séchage souhaité
(la durée augmentera au fur et à mesure que l'argent sera introduit)



Une fois que l'affichage indique la durée de séchage souhaitée, sélectionner « démarrage ».




Dès que « 0 » est affiché, le séchage est terminé




Retirer les vêtements du tambour du sèche-linge et éteindre la machine

Programmes/ températures

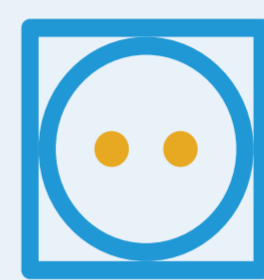

Coton et tissu éponge
Température normale/
moyenne

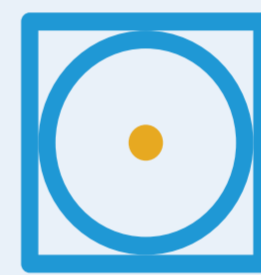

Entretien facile, viscose, mélange de coton et lin fin
Température basse

Panneau de contrôles

Sèche-linge



Scanner le code pour visionner la vidéo d'instructions



Bouton MARCHE/ARRÊT

Boutons de programmes

Bouton de démarrage/pause



Scanner ici pour les versions en espagnol, français, cymreig, 中文

Assistance Washstation **0800 141 2331**
service@washstation.co.uk