

Instrucciones de secado

Lava de manera inteligente

Instrucciones de secado



Enciende la lavadora



Carga la lavadora con la ropa y cierra la puerta (no la llenes en exceso)



Selecciona la temperatura de secado recomendada



Paga el importe correspondiente al tiempo de secado deseado (el tiempo aumentará a medida que insertes dinero)



Una vez la pantalla de visualización muestre el tiempo de secado deseado, selecciona START (Comenzar)




Una vez llegue a 0, el secado habrá finalizado




Saca la ropa del tambor de la secadora y apágala

Programas/ Temperaturas

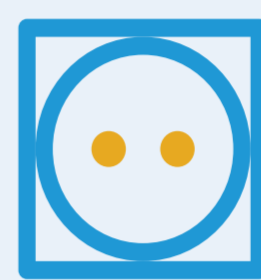

Algodón y tejidos de algodón rizado

Temperatura normal/media

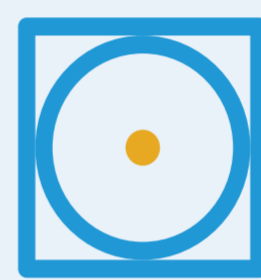

Tejidos de cuidado fácil, viscosa, mezcla de algodón y lino fino

Temperatura baja

Paneles de control

Secadora



Botón de encendido/apagado

Botones de programa

Botón de inicio/pausa

Escanea aquí si deseas ver instrucciones en vídeo



Escanea aquí para la versión en español, Français, Cymreig, 中文

Línea de atención telefónica de la Washstation **0800 141 2331**
service@washstation.co.uk