


# 洗衣和烘干程序指南

## 合理洗衣

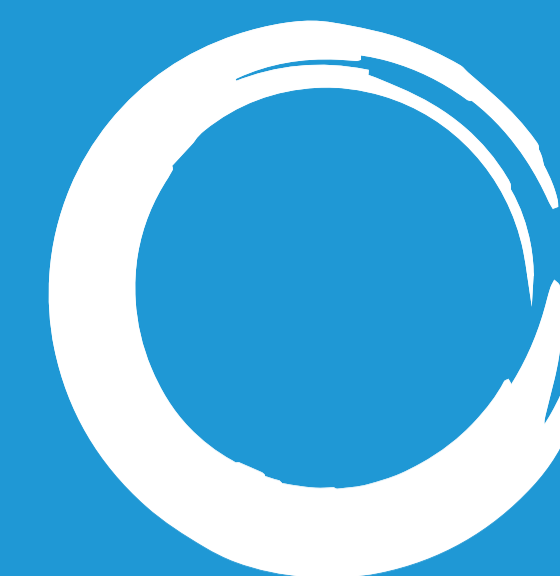

Washstation  
Smart. Green. Clean.


### 洗衣机

请务必查看衣物标签！



#### 白色衣物


(热水洗涤)  
60 c / 140 f  
白色衣物/床上用品

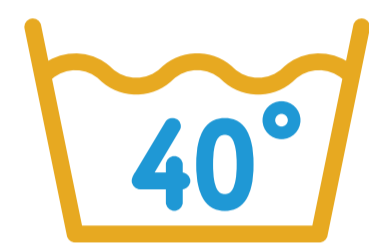

#### 有色衣物


(温水洗涤)  
40 c / 104 f  
深色T恤、内衣、  
牛仔裤、针织套衫

推荐  
程序

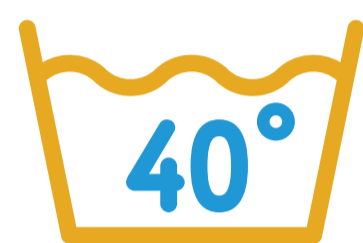

#### 亮色衣物

(温水洗涤)  
40 c / 104 f  
亮色T恤、内衣、  
牛仔裤、针织套衫

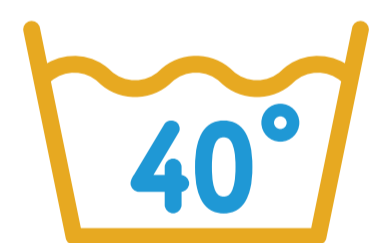

#### 免烫衣物

(温水洗涤)  
40 c / 104 f  
为免烫衣物使用  
低速甩干

不适用于一般衣物



#### 羊毛衣物

(冷水洗涤)  
30 c / 86 f  
超低速甩干

不适用于一般衣物




#### 易损衣物

(冷水洗涤)  
30 c / 86 f  
超低速甩干和  
轻缓洗涤

不适用于一般衣物

### 烘干机

请务必查看衣物标签！

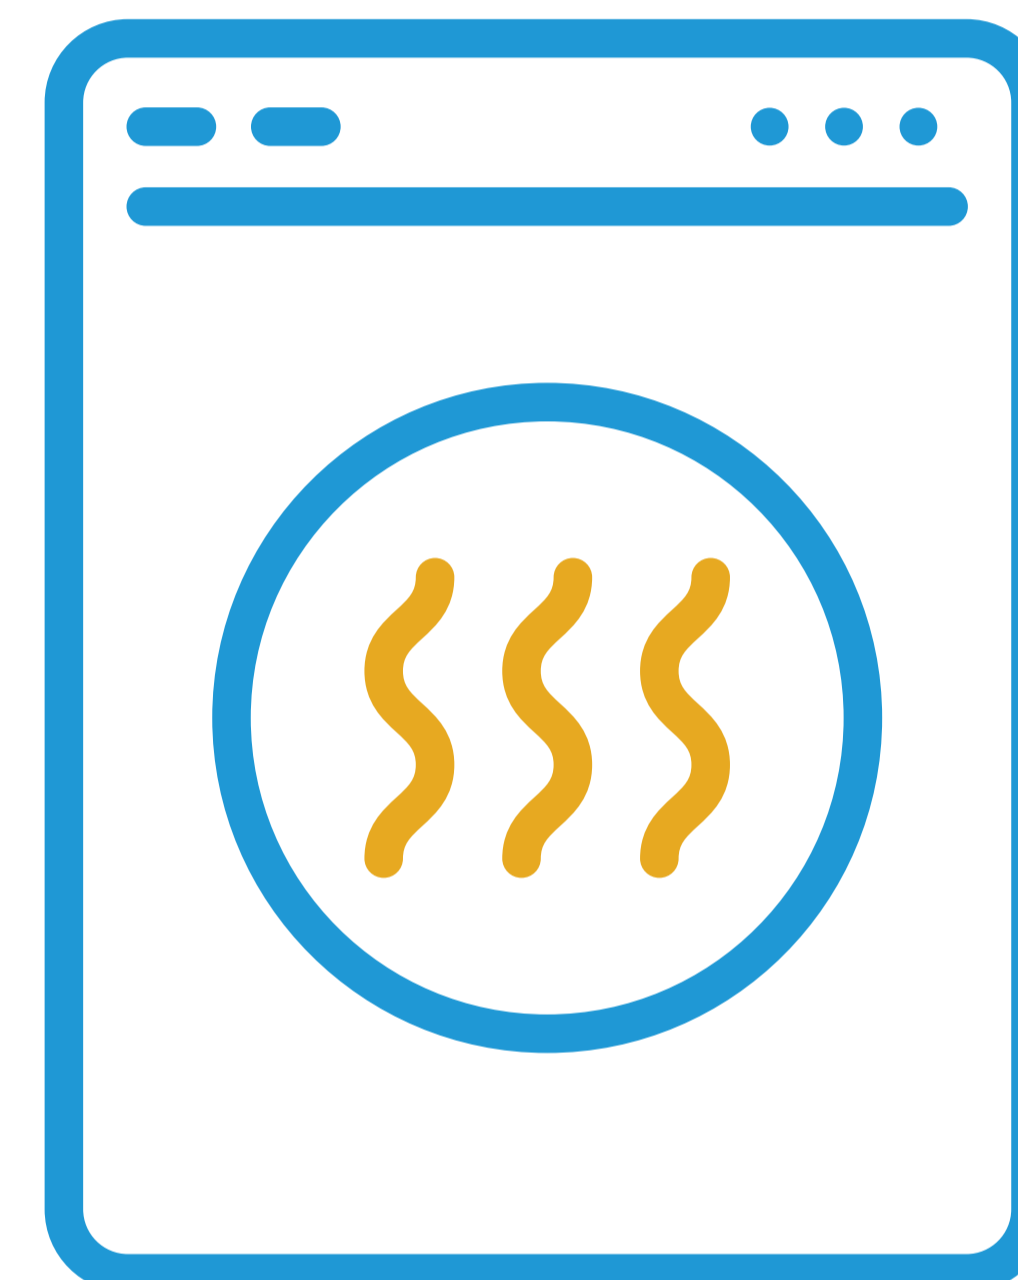

#### 白色/有色衣物

纯棉、牛仔、毛巾  
和床上用品

推荐  
程序

#### 免烫衣物


制服和其他  
待熨烫衣物

程序结束后衣物仍潮  
湿

#### 易损衣物

轻薄、精致衣物

程序结束后衣物仍潮  
湿

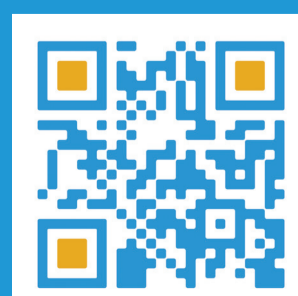

扫一扫此处获取 Espanol, Francais,  
Cymreig, 中文版本

Washstation帮助热线0800 141 2331

service@washstation.co.uk