








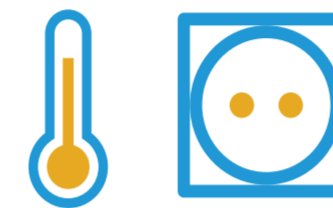
# Instrucciones de secado




## Instrucciones de secado

-  Comprueba la disponibilidad de la secadora y reserva tu horario o simplemente baja a la lavandería
-  Comprueba el filtro de pelusas y límpialo si es necesario
-  Carga la secadora
-  Enciende la secadora
-  Abre la aplicación airWallet y paga por el servicio
-  Selecciona el ciclo de tu elección en la secadora y pulsa empezar
-  Cuando acabe el ciclo, retira la ropa y apaga la secadora

## Ciclos de secado



**Prendas blancas y de color**  
Ideal para prendas de algodón, vaqueros, toallas y ropa de cama

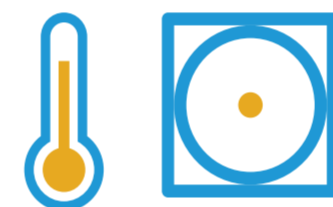

**Prendas delicadas**  
Prendas ligeras, uniformes y otras prendas que requieren planchado y prendas sintéticas

## Paneles de control



Escanea aquí para la versión en español, Français, Cymreig, 中文

Línea de atención telefónica de Washstation **0800 141 2331**  
[service@washstation.co.uk](mailto:service@washstation.co.uk)