

# Instrucciones de lavado y secado



## Lava de manera inteligente

### Guía de lavado



Comprueba el sello de la puerta y el interior del tambor para asegurarte de que todo está bien



Carga la lavadora: máximo 3/4 partes de su capacidad



Añade detergente y cierra la puerta (firmemente)



Escanea la tarjeta de lavado



Selecciona ciclo



Escanea la tarjeta de lavado




Pulsa inicio  
(Si la máquina tiene botón de inicio)



Acabado del ciclo  
Espera 30 segundos hasta que se desbloquee la puerta

### Guía de secado

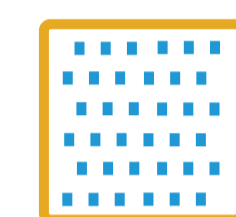


Limpia el filtro de pelusas  
Ayuda a que la ropa se seque más rápidamente



Carga la secadora: máximo 3/4 partes de su capacidad




Escanea la tarjeta de lavado

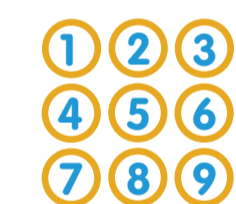

Selecciona ciclo



Escanea la tarjeta de lavado

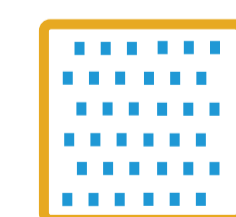

Limpia el filtro de pelusas para dejarlo listo para el siguiente usuario



Escanea aquí para la versión en español, Français, Cymreig, 中文

Línea de atención telefónica de Washstation **0800 141 2331**  
**service@washstation.co.uk**