


# 洗衣和烘干程序指南

## 合理洗衣

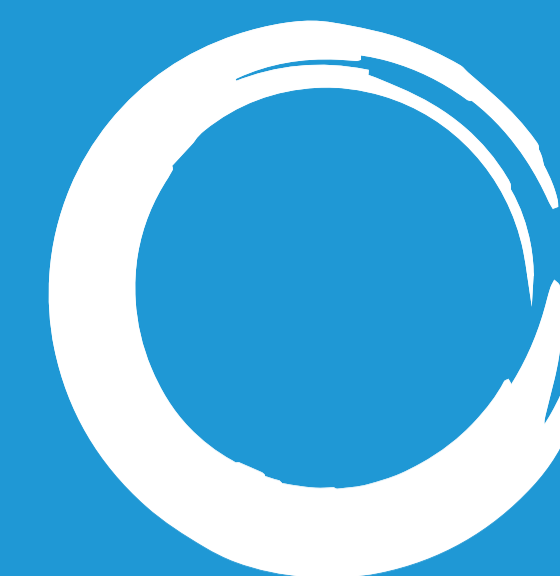

Washstation  
Smart. Green. Clean.


### 洗衣机

请务必查看衣物标签！

节能模式标准模式

超级洗涤主洗延长 3 分钟

超级洗涤+主洗延长 2 分钟 + 漂洗延长 1 分钟

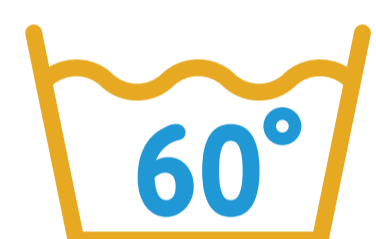


白色衣物

(热水洗涤)

60 c / 140 f

白色衣物/床上用品

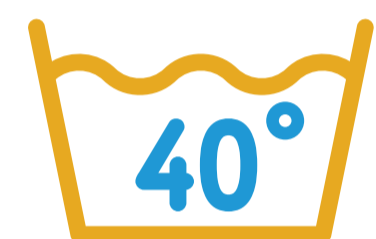


有色衣物

(温水洗涤)

40 c / 104 f

深色T恤、内衣、  
牛仔裤、针织套衫

推荐  
程序

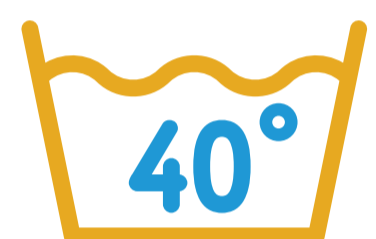


亮色衣物

(温水洗涤)

40 c / 104 f

亮色T恤、内衣、  
牛仔裤、针织套衫

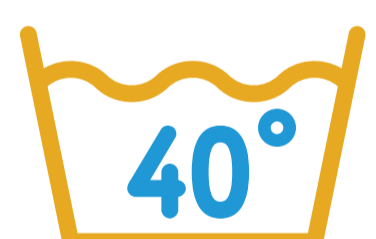

免烫衣物

(温水洗涤)

40 c / 104 f

为免烫衣物使用  
低速甩干

不适用于一般衣物



羊毛衣物

(冷水洗涤)

30 c / 86 f

超低速甩干

不适用于一般衣物



易损衣物

(冷水洗涤)


30 c / 86 f

超低速甩干和  
轻缓洗涤

不适用于一般衣物

### 烘干机

请务必查看衣物标签！

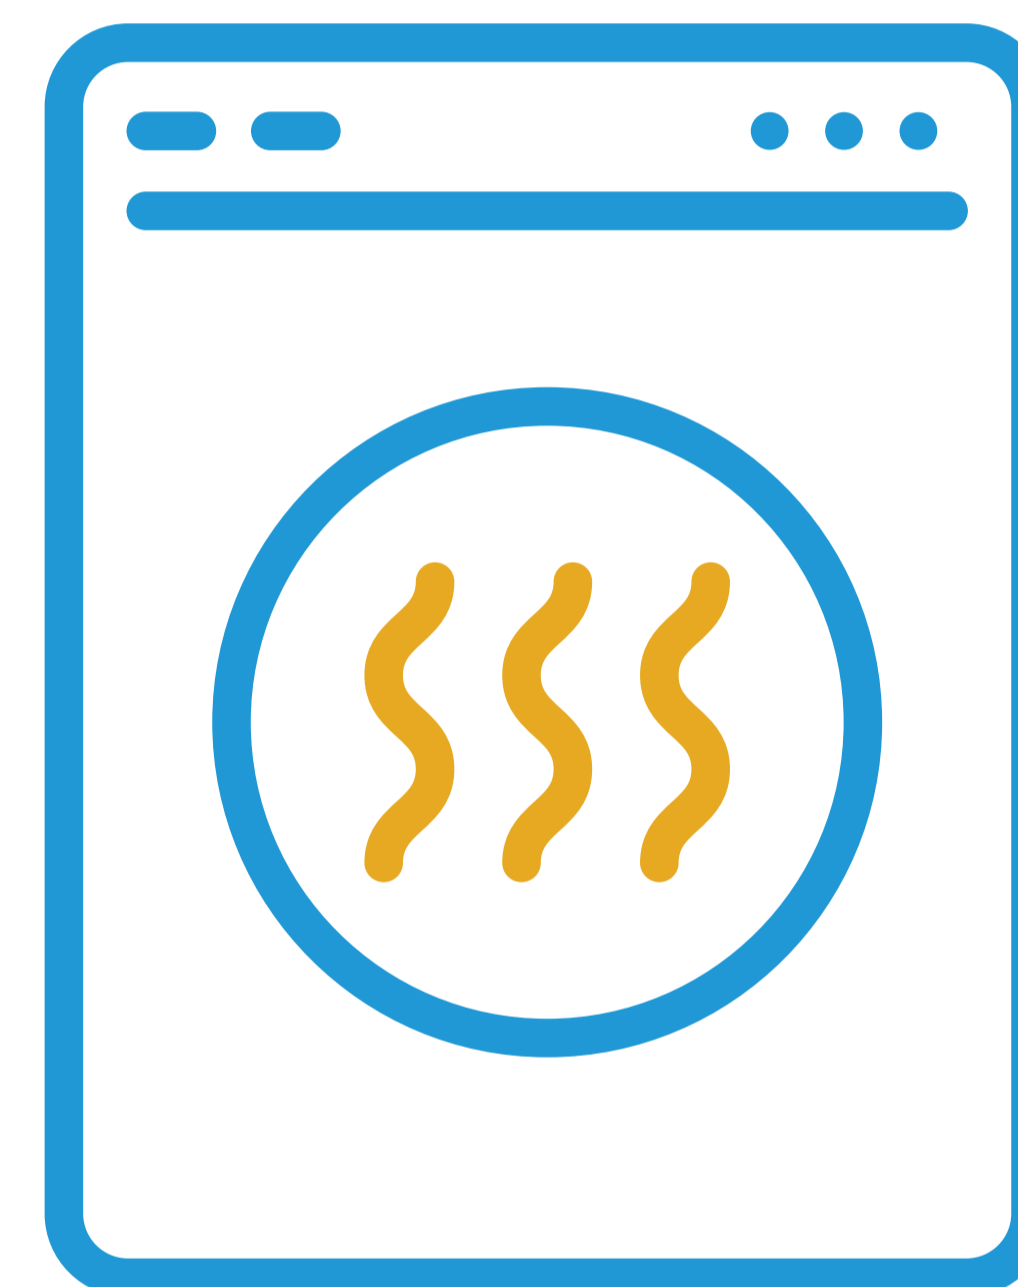

白色/有色衣物

纯棉、牛仔、毛巾  
和床上用品

推荐  
程序

免烫衣物

制服和其他  
待熨烫衣物

程序结束后衣物仍潮  
湿

易损衣物

轻薄、精致衣物

程序结束后衣物仍潮  
湿



扫一扫此处获取 Espanol, Francais,  
Cymreig, 中文版本

Washstation 帮助热线 0800 141 2331

service@washstation.co.uk