

# Cyfarwyddiadau Golchi

## Golchwch gyda gofal



Gallwch chi lwytho'r Ap o'r App Store, Google Play neu Huawei AppGallery


### Defnyddio'r Ap



Llwythwch ac agor y Washstation App ar eich ffôn clyfar a chreu cyfrif



Gallwch chi archebu peiriant golchi am 10 munud o unrhyw le

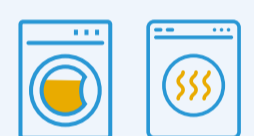

Dewiswch beiriant golchi neu sychu



Ydych chi am ychwanegu peiriant arall? (Ydw/Nac ydw)



Dewiswch y cylch



Bwrw ymlaen i dalu

### Defnyddio'r peiriannau



Rhowch y dillad i'w golchi i mewn i'r peiriant – hyd at 3/4 llawn



Os ydych chi'n golchi dillad, ychwanegwch eich powdr golchi a chau'r drws



Pwyswch y botwm Cychwyn ar y peiriant



Byddwch chi'n cael e-bost i'ch hysbysu bod eich cylch yn dod i ben



Wedi gorffen (Arhoswch 30 eiliad cyn tynnu'r dillad allan)

## Cynghorion ar gyfer golchi

- Gwnewch yn siŵr nad oes dim byd yn y pocedi
- Peidiwch â defnyddio dalenni dal lliw
- Peidiwch â gorgenwi'r peiriant golchi, dim mwy na 3/4 llawn. Tarwch olwg ar sêl y drws a'r drwm mewnol i wneud yn siŵr nad oes dim byd yn sownd

### Byddwch yn ofalus oherwydd gallai hyn olygu:

- Fydd y dŵr ddim yn llifo i ffwrdd
- Fydd y dillad ddim yn troell-sychu'n iawn yn y peiriant golchi
- Gall y dillad fod yn rhy wlyb i sychu'n iawn yn y peiriant sychu
- Fydd y drws ddim yn datgloi oherwydd rhaid i'r dŵr lifo i ffwrdd
- Gallai'r dillad fynd yn sownd y tu mewn
- Gallai ddifrodi'r peiriant, gan arwain at oedi a dirywiad yn safon y golchi

- Dewiswch y rhaglen olchi a sychu orau **Darllenwch y canllawiau ar gylchoedd golchi a sychu am fanylion**

- Glanhewch yr hidlwr fflwff cyn defnyddio'r peiriant sychu



Sganiwch yma i gael fersiwn Español, Français, Cymraeg, 中文

Llinell gymorth Washstation 0800 141 2331  
service@washstation.co.uk