



洗衣和烘干程序指南

合理洗衣

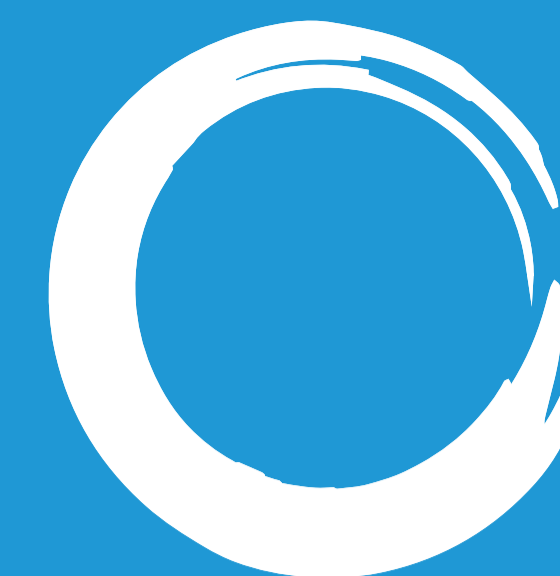

Washstation
Smart. Green. Clean.

洗衣机
请务必查看衣物标签！

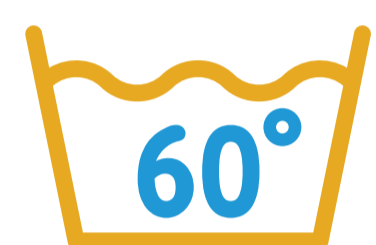

白色衣物

(热水洗涤)
60 c / 140 f

白色衣物/床上用品




有色衣物

(温水洗涤)
40 c / 104 f

深色T恤、内衣、
牛仔裤、针织套衫


推荐
程序

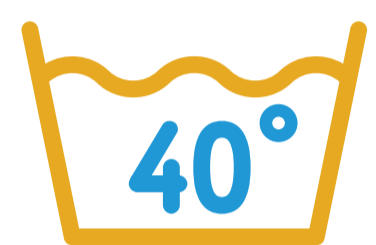

亮色衣物

(温水洗涤)
40 c / 104 f

亮色T恤、内衣、
牛仔裤、针织套衫

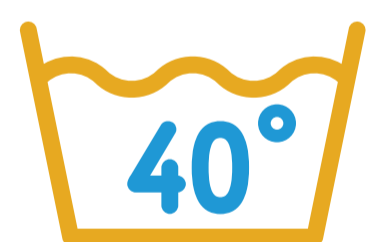

免烫衣物

(温水洗涤)
40 c / 104 f

为免烫衣物使用
低速甩干

不适用于一般衣物



**易损衣物 + 针
织衫**

(冷水洗涤)
30 c / 86 f

超低速甩干和
轻缓洗涤


不适用于一般衣物



快洗程序

使用短暂洗涤程序清洗少量衣
物

烘干机
务必查看衣物标签！

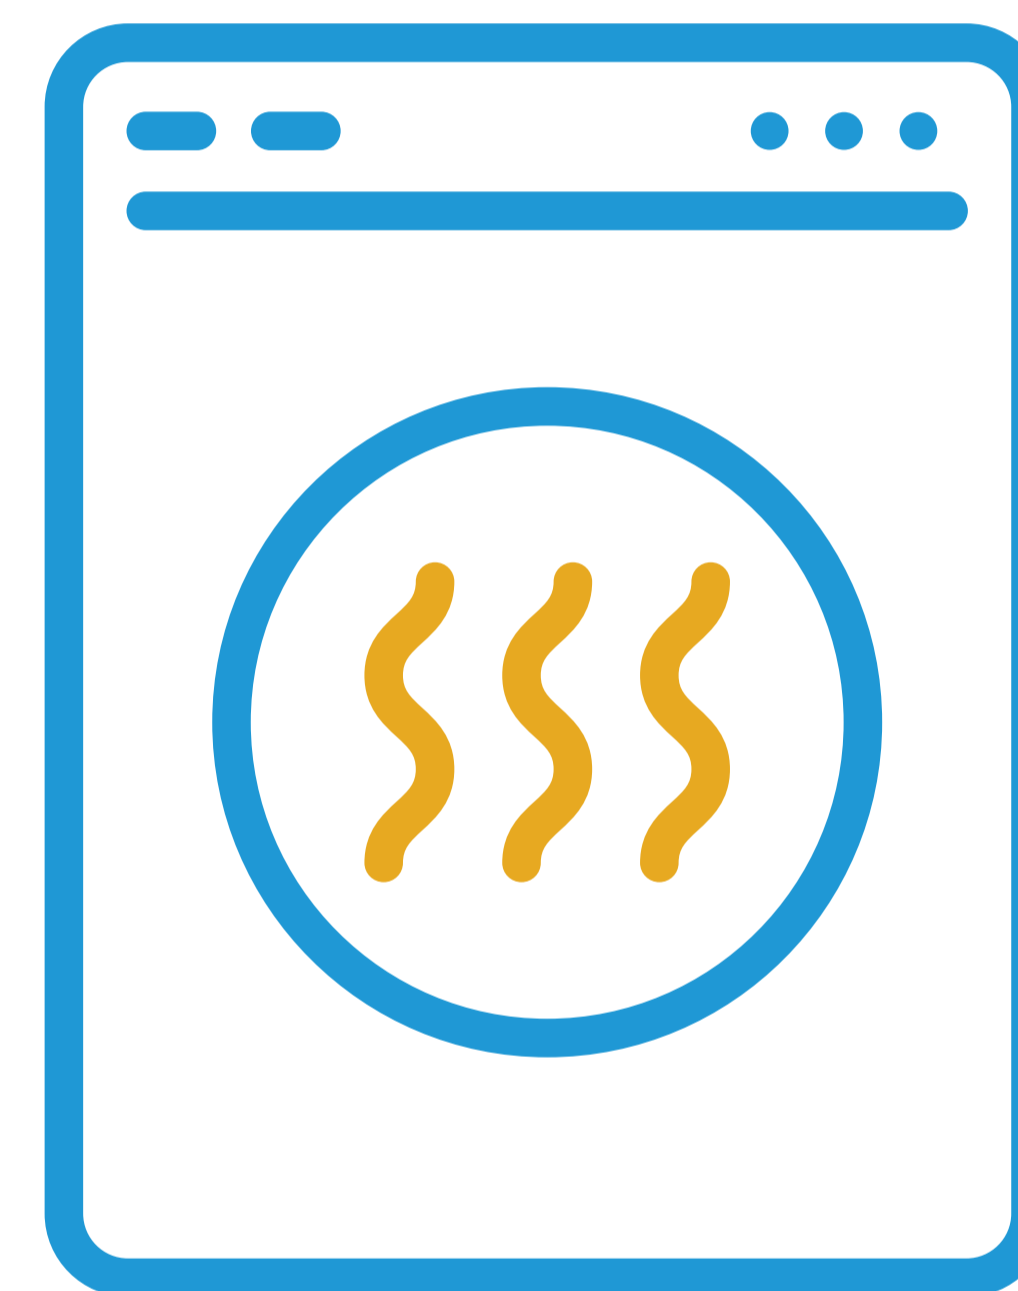

白色/有色衣物

纯棉、牛仔、毛巾
和床上用品

推荐
程序

免烫衣物


制服和其他
待熨烫衣物

程序结束后衣物仍潮
湿

易损衣物

轻薄、精致衣物

程序结束后衣物仍潮
湿

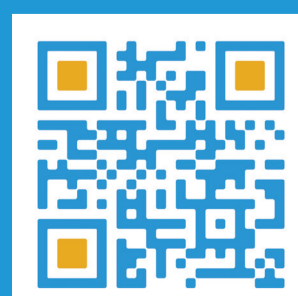

扫一扫此处获取 Espanol, Francais,
Cymreig, 中文版本

Washstation 帮助热线 0800 141 2331

service@washstation.co.uk