

Cyfarwyddiadau Golchi a Sychu



Golchwch gyda gofal

Canllaw golchi



Tarwch olwg ar sêl y drws a'r drwm mewnol i wneud yn siŵr nad oes dim byd yn sownd



Llwythwch y peiriant – dim mwy na $\frac{3}{4}$ llawn



Ychwanegwch y powdr / hylif golchi a chau'r drws (yn dynn)



Sganiwch y cerdyn golchi



Dewiswch y cylch



Sganiwch y cerdyn golchi




Pwyswch y botwm cychwyn
(Os oes botwm cychwyn ar y peiriant)



Diwedd y cylch golchi
Arhoswch 30 eiliad i'r drws glicio i agor

Canllaw sychu

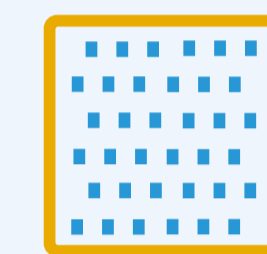

Glanhewch yr hidlwr fflwff
Mae'n helpu i sychu'r dillad yn gynt



Llwythwch y peiriant sychu –
dim mwy na $\frac{3}{4}$ llawn




Sganiwch y cerdyn golchi



Dewiswch y cylch



Sganiwch y cerdyn golchi

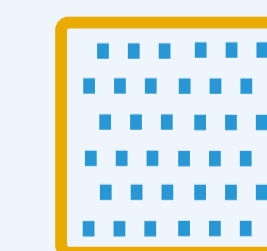

Glanhewch yr hidlwr fflwff yn barod am y
defnyddiwr nesaf



Sganiwch yma i gael fersiwn
Español, Français, Cymraeg, 中文

Llinell gymorth Washstation 0800 141 2331
service@washstation.co.uk