

Instructions de lavage et séchage

Lavage intelligent

Guide de lavage




Contrôler la bonne fermeture de la porte et l'intérieur du tambour pour vérifier que tout est dégagé



Remplir le lave-linge - maximum aux 3/4




Ajouter la lessive et fermer la porte (fermeture)

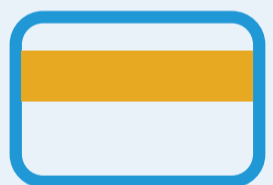

Scanner la carte de laverie



Sélectionner le cycle

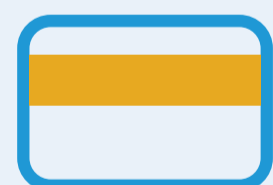

Scanner la carte de laverie




Appuyer sur Start
(Si la machine a un bouton Start)



Fin du cycle
Attendre 30 secondes pour que la porte se déverrouille

Guide de séchage

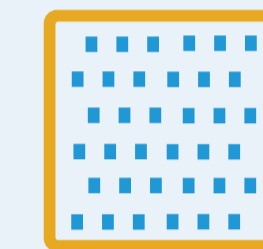

Nettoyer le filtre à peluches
Cela permet un séchage plus rapide



Remplir le sèche-linge - maximum aux 3/4




Scanner la carte de laverie



Sélectionner le cycle



Scanner la carte de laverie

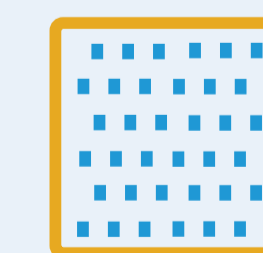

Nettoyer le filtre à peluches pour le prochain usager



Scanner ici pour les versions en
español, français, Cymreig, 中文

Assistance Washstation 0800 141 2331
service@washstation.co.uk