

# 洗衣和烘干说明

## 合理洗衣



Washstation  
Smart. Green. Clean.

### 洗衣指南



检查洗衣机盖的密封圈和机内滚筒，  
确保一切就绪



装入待洗衣物 - 不超过 $\frac{3}{4}$ 满



加入洗衣剂并将洗衣机盖关严



扫描洗衣卡



选择程序



扫描洗衣卡




按下开始  
(如果机器有开始按钮)



程序结束  
等待30秒，至洗衣机盖可打开

### 烘干指南

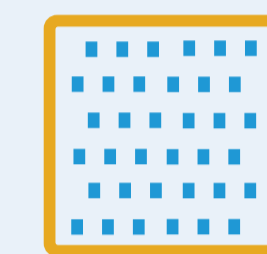

清理绒头过滤网  
这样衣物干得更快



装入待烘干衣物 - 不超过 $\frac{3}{4}$ 满




扫描洗衣卡



选择程序



扫描洗衣卡

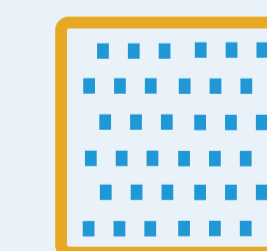

清理绒头过滤网，以供下次使用



扫一扫此处获取 Espanol, Francais,  
Cymreig, 中文版本

Washstation帮助热线0800 141 2331  
[service@washstation.co.uk](mailto:service@washstation.co.uk)